

SONOLAV KULLANIM KILAVUZU

Sonolav

Model: carry

Type:1.0

İÇİNDEKİLER

- 1-Sonolav Nedir ? Özellikleri ile ilgili temel bilgiler
- 2-Kullanım sırasında oluşabilecek zararlar karşısında uyarılar
- 3-Sonolav kullanım talimatı
- 4-Sonolav cihaz bilgileri
- 5-Sorun giderme talimatnamesi
- 6-Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
- 7-Güvenlik Tedbirleri
- 8-Kullanıcı hatalarına ilişkin bilgiler
- 9-Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler
- 10-Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler
- 11-Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebildiği yerlerin iletişim bilgisi
- 12-Enerji Tüketim Verimi ve Teknik Bilgiler
- 13-Garanti
- 14-Faydalı Bilgiler
- 15-Belgeler
- 16-Elektrik Projesi
- 17-Satış ve İmalatçı Bilgileri

1-Sonolav Nedir ? Özellikleri ile ilgili temel bilgiler

Sonolav ultrason ses dalgalı yıkama teknolojisi ile çalışan kullanımı kolay olup, Meyve Sebze üzerindeki Pesticid – Herbicid – Tarımsal kimyasalların giderilmesi – Biberon, Emzik dezenfeksiyon yıkama, Hassas Textil – Bulaşık yıkama / Temel fonksiyonları için üretilmiştir. Bunların yanı sıra Sonolav evdeki objelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu, mücevherlerin parlatılması, böcek, haşarat ve farenin yüksek frekans ses titreşimleri ile uzak tutulmasını sağlayan yıkama ve dezenfeksiyon sistemidir.

Ultrason, yüksek frekans ses titreşimlerinin yarattığı negatif basınçlı mikron büyüklüğünde dalga etkisidir. Saniyede 25,000 – 1,000,000 arası sayıda titreşim salınımının yıkanacak yada dezenfekte olacak ürün üzerindeki bakteri ve virüs hücrelerinin çeperlerinin yırtılması ile etkisiz hale gelmesi sağlanmaktadır.

2-Kullanım sırasında oluşabilecek zararlar karşısında uyarılar

2.1. Cihazın içerisine canlı hayvan konulmaz.

2.2. Çocuklarınızı cihazdan uzak tutunuz. Cihaz çalışırken elini içine sokmasına izin vermeyiniz.

2.3 Elinizi veya herhangi bir uzvunuzu çalışan sistemin içine kesinlikle sokmayınız. Sağlığa zararlıdır.

2.4. Cihaz, su dolu hazneye konulduktan sonra çalıştırılmalıdır.

2.5. Kalp pili olanlar başta olmak üzere kesinlikle çalışan cihaz sıvı içerisindeyken elinizi sokmayınız.

2.6. Uyurken cihazı çalıştırmayınız.

2.7. Cihazı muhakkak topraklı prizlerde kullanınız.

2.8. 50⁰ C üzerindeki sıcak su ile hazneyi doldurmayınız.

2.9. Yüksek frekans ses titreşimleri mekanik olarak ses gürültüsüne dönüşerek rahatsız edici olabilir. Bunun için önlem amaçlı kulaklık takabilirsiniz.

2.10. Cihazınızı kullanırken her zaman plastik terlik, kauçuk tabanlı ayakkabı giyiniz . Asla çıplak ayakla çalıştırmayınız.

3-Sonolav kullanım talimatı

3.1.Tencereyi, Evyeyi veya herhangi bir paslanmaz çelik hazneyi su ile doldurunuz.

3.2.Yıkama ya da dezenfeksiyon yapılacak ürünü küvete daldırınız.

3.3.Ultrasonik Titreşim başlığı su dolu hazneye tamamıyla sokunuz.

3.4. Cihazı prize takınız. Zaman ve güç ayarını yaparak on/off tuşuna basarak devreye alınız.

3.5. Yıkama işlemi bittikten sonra on/off butonuna basarak enerjiyi devre dışı bırakınız.

3.6. Ultrasonik başlığı su dolu hazneden çıkarınız.

3.7. Bulaşık için sıcak su (40 – 50⁰ C) ve çok az (1/2) **BRL** sıvı deterjandan kullanabilirsiniz.

3.8. İsteğe bağlı deterjanlı yıkama sonrası yıkama haznesi iyice durulanmalıdır.


3.9. Bulaşık yıkama için **BRL** sıvı kimyasal dışında deterjan kullanmamaya özen gösteriniz

3.10.Ultrasonik başlığın kablo jak girişini, aşağıdaki resimlerle anlatıldığı gibi takınız.



(Solda bulunan erkek jag girintisi, sağda bulunan cihaz üzerindeki jag çıkıntısına denk gelmelidir. Aksi takdirde bağlantı yaparken, zorlanmadan dolayı jag dişleri zarar görebilir.)

	AÇIKLAMA	SÜRE - DAKİKA	KULLANIM ŞEKLİ
	HASSAS ÜRÜNLER	10	Kabın içine yarım kapak sıvı kimyasal dökünüz. Temizlik bittikten sonra şebeke suyunda durulayınız. Kağıt peçete ile kurulayınız.
	MEYVE / SEBZE	15	Şebeke suyunda yıkayınız. İşlem bittikten sonra şebeke suyunda durulayabilirsiniz.
	BEBEK ÜRÜNLERİ	20	Şebeke suyunda yıkayınız. İşlem bittikten sonra şebeke suyunda durulayabilirsiniz.
	HASSAS ÇAMAŞIR	25	Kabın içine bir kapak sıvı kimyasal dökünüz. Temizlik bittikten sonra şebeke suyunda durulayınız.
	ZOR KİRLER	30	Kabın içine birkaç damla sıvı kimyasal dökünüz. Temizlik bittikten sonra şebeke suyunda durulayınız. Ardından kağıt peçete ile kurulayınız.

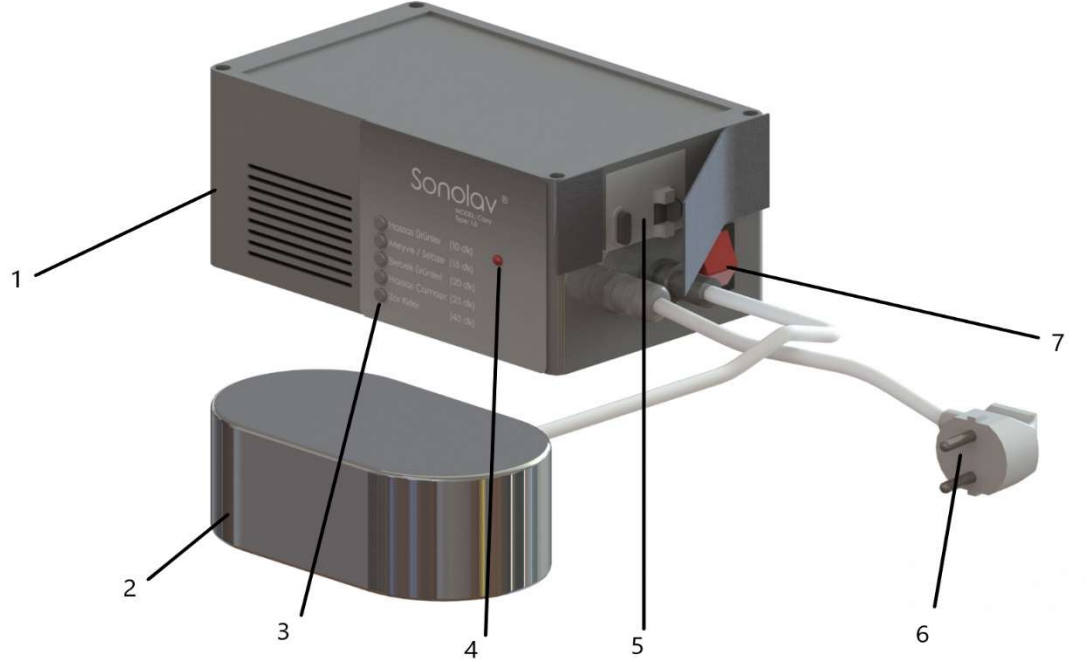

4-SONOLAV CİHAZ BİLGİLERİ

- 1.Jeneratör Kutusu
- 2.Ultrasonik Başlık
- 3.Zaman Ayar Düğmeleri
- 4.Çalışma Işığı
- 5.Sigorta (Kaçak Akım Rölesi)
- 6.Güç Kablosu
- 7.Açma Kapama düğmesi

5- SORUN GİDERME TALİMATNAMESİ

SIRA	SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜM
1	Start/Stop tuşuna bastım çalışmıyor.	Cihaz prize takılı değildir	Cihazı prize takın veya prizi kontrol edin
2	Start/Stop tuşuna bastım çalışmıyor	On/Off tuşundan cihaz devreye alınmamıştır.	On/Off tuşuna basarak cihazı açınız
3	Aşırı ses çıkartıyor	Kullandığınız haznede az su olabilir	Su miktarını artırın
4	Aşırı ses çıkartıyor	Yıkacak ürünler yerleştirilmemiştir	Yıkacak ürünleri yerleştiriniz
5	Su aşırı ısınıyor	Ultrason enerjisi	Daha soğuk su kullanınız. Ultrason enerjisi doğası gereği suyun sıcaklığını biraz arttırabilir
6	Hazneye suyu doldurdum, Düğmeye bastım, prizi kontrol ettim. Fakat cihaz çalışmıyor	Düğmelerde veya ultrason titreşim kafalarında sorun olabilir.	Teknik servise gönderiniz
7	Hazneye suyu doldurdum, Düğmeye bastım, prizi kontrol ettim. Fakat cihaz çalışmıyor	Sigorta atmış olabilir (kaçak akım rölesi)	Sigorta üzerinden cırtı kaldırıp kontrol edin

6-Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Satın alındığında üstünde bulunan kutu ve ambalajları saklayınız.

7-Güvenlik Tedbirleri

DİKKAT: Cihaz kesinlikle susuz, kuru bir şekilde çalıştırmayınız. Aksi takdirde cihazınız ağır bir şekilde hasar görebilir. Susuz çalıştırmak cihazınızı garanti dışı bırakacaktır.

DİKKAT: Fişi prize taktığınızda Sonolav'dan aykırı bir ses gelirse, on/off tuşuna basarak cihazı kapalı konuma alınız. (Işık sönmüş konum)

DİKKAT: Ürünü topraklama yapmadan kesinlikle kullanmayınız. Aksi takdirde olası elektrik şoklarından doğacak kazalara karşı mesuliyet kullanıcıya aittir.

DİKKAT: Cihazınızı kullanırken her zaman lastik ayakkabı ile kullanınız. Asla çıplak ayakla çalıştırmayınız.

DİKKAT: Kesinlikle elektronik devrenin bulunduğu güç kaynağını açmayınız.

8-Kullanıcı hatalarına ilişkin bilgiler

8.1.Cihaz su olmadan bořta alıřtırılmamalıdır.

8.2.Cihaz zerindeki tuřlara ok sert basılmamalıdır.

8.3. Cihaz yere dřrlmemeli, arptırılmamalıdır.

8.4.Ultrasonik titreřim kafaya baėlı kablonun kullanımına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde kablo kısa srede deforme olabilir. Bu kabloyu asla kesmeyiniz. Kablonun yıpranmasına izin vermeyiniz.

8.5. Kablosunun kırılmadan kullanınız.

9-Tketicinin kendi yapabileceėi bakım onarım veya rnn temizliėine ilişkin bilgiler

9.1.Yıkamada kullandığınız hazne her trl mutfak deterjanı ile temizlenebilir. Temizlik sonrası durulama iyi yapılmalıdır.

9.2. Cihaz kutusu nemli bir bezle silinebilir.

9.3. Cihazın ultrasonik bařlıėı nemli bir bez vasıtasıyla temizlenebilir.

10-Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacaėı zaman aralıkları ile kimin tarafından ile kimin tarafından yapılması gerektiėine ilişkin bilgiler

9 no’lu maddenin gerekliliėinin yerine getirilmesi halinde periyodik bakıma ihtiya yoktur.

11-Servis istasyonları ile yedek para malzemelerinin temin edilebildiėi yerlerin iletiřim bilgisi

Atatrk Sanayi Blgesi, Alpaslan Sok. No: 7, Hadımky – Arnavutky İSTANBUL –TRKİYE

TEL: +90 212 295 44 88

FAX: +90 212 294 93 53

MAIL: genel@intersonik.com.tr

12-Enerji Tketim Verimi ve Teknik Bilgiler

Sonolav;

Dıř ller: 200 x 120 x 100 mm

Aėırlık: 3 Kg

G: 150 W

Ultrasonik Frekans :36KHz + 10%

13-Garanti

Malın teslim tarihinden itibaren 1 yıldır. İmalat hatalarını kapsar. kullanım ve kullanıcı hataları sonucu olabilecek kusurlar garanti dıřıdır. Cihazın devre ile g kaynaėının veya titreřim bařlıėının iini amak garantiyi devre dıřı bırakır. Aıldıėı ve kurcalandıėı sistem zerinden grlmektedir.

14.1.Bulaşık yıkama için 30 – 40⁰ C sıcak su ve arzu edilirse BRLX deterjanı kullanırsanız yağların kolay uzaklaştığını görürsünüz

14.2.Bulaşıklar üzerindeki ağır yağları yıkama öncesi kağıt havlu ile silerseniz yıkama hızı artacaktır.

14.3.Bulaşıkları Sonolav ile yıkamadan önce sıcak sudan geçirmenizi öneririz.

14.4.Üzerindeki organizmalar ortadan kaldırdığı için Sonolav ile yıkanan sebzeler hemen kullanılmaları durumunda tazeliklerini uzun süre korurlar.

14.5.Tabak, Biberon gibi yıkamak istediğiniz ürünleri Sonolav ile yıkanması önerilmektedir.

14.6.Her yıkama işleminden sonra ultrasonik ile 3 dakika durulamada yapmanızı öneririz.

CE – Avrupa Birliği Güvenlik Sertifikası
TPE – Türk Patent Enstitüsü No: 2025/007938
ISO 9001 – Türk Standartları Enstitüsü – Kalite Güven Sertifikası
TSE – Hizmet Yeterlilik Belgesi
EGE GIDA END. ANALİZ LAB. A.Ş. Analiz Raporu

MAIL: genel@intersonik.com.tr